


ADHERÊNCIA EN...

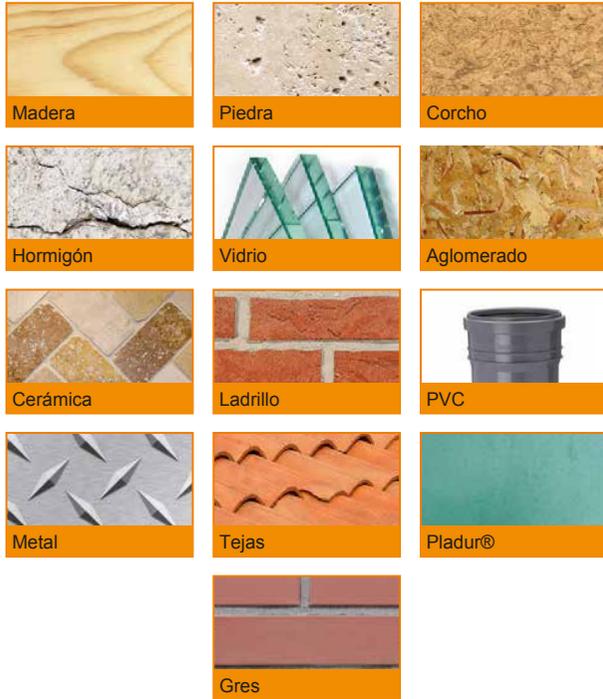

HIGH TACK
22kg/cm²



Den Braven



FUERZA EXTREMA

PEGA EN SEGUNDOS



POWERED BY
Den Braven

MAMUT GLUE



MAMUT GLUE es un adhesivo extra fuerte de agarre inmediato a base de POLIMEROS MS, exento de silicona, disolventes e isocianatos. Posee una fuerza que permite un pegado/fijación inmediato de elementos de hasta 22 kg/cm², sin necesidad de ningún soporte o apoyo externo. Se puede aplicar sobre superficies húmedas.

Aplicaciones

Pegado y montaje de cristales, superficies de vidrio, cerámica, piedras, metales, plásticos, paneles de poliéster y epoxi, PVC, poliuretano, acero inoxidable, aluminio anodizado, cobre, zinc, plomo, maderas y paneles HPL (consultar el boletín técnico para el sellado de paneles HPL). Indicado para la fijación inmediata de elementos pesados (máximo 22 Kg/cm²) incluso en superficies verticales, sin necesidad de apoyo o soporte.

Ventajas:

- ▶ Agarre inmediato sin necesidad de tacos o cinta adhesiva.
- ▶ Alta resistencia mecánica
- ▶ Elasticidad duradera
- ▶ Secado rápido
- ▶ Fuerza extrema de pegado
- ▶ Excelente adherencia sin necesidad de imprimación, incluso en superficies húmedas
- ▶ Múltiples aplicaciones (Pega, sella,..)
- ▶ Absorbe vibraciones acústicas y mecánicas

Embalaje:

- Cartucho: 290 ml
- Caja: 12 unidades



Modo de aplicación:

Aplicar en cordones verticales dejando una distancia de 10-20 cm entre ellos. No aplicar el producto en el perímetro de las superficies a pegar, para permitir la entrada de aire/ventilación. La ausencia de ventilación, impide el proceso normal de curación.


Todos los cartuchos se suministran con una cánula especial con forma triangular, para permitir la aplicación de un cordón con las dimensiones adecuadas.

Durante la aplicación del producto, la pistola debe estar colocada a 90° en relación a la superficie sobre la cual se quiere aplicar el adhesivo **MAMUT GLUE** (ver ilustración).

Presionar fuertemente las dos superficies a unir, asegurándose que el espesor mínimo de MAMUT GLUE entre ambas es de 2-3 mm.

La punta de la cánula de aplicación, permite aplicar un cordón triangular de las dimensiones adecuadas.

No aplique MAMUT GLUE por puntos!

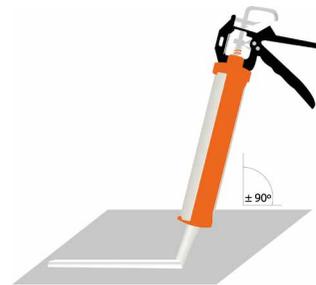

Comparación con...



Video



Visitenos en nuestro canal de YOUTUBE y ver el video.

